SAMSUNG

SM-T365

Посібник користувача

www.samsung.com

Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, пов'язані зі вмістом, можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Зміст

Початок роботи

7 Зовнішній вигляд пристрою
8 Кнопки
9 Комплектація
10 Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора
13 Заряджання акумулятора
16 Вставлення карти пам'яті
18 Увімкнення та вимкнення пристрою
19 Тримання пристрою
19 Блокування та розблокування пристрою
19 Регулювання гучності
19 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

20 Значки-індикатори
21 Використання сенсорного екрана
24 Керування за допомогою рухів
26 Використання багатовіконного режиму Multi window
30 Сповіщення
31 Головний екран
33 Екран програм
34 Використання програм
35 Довідка
35 Введення тексту
37 Підключення до мережі Wi-Fi
38 Настроювання облікових записів
39 Передавання файлів
40 Захист пристрою
41 Оновлення пристрою

Зв'язок

43 Телефон
49 Контакти
53 Повідомлення
54 Email
56 Google Mail
58 Hangouts
58 Google+
59 Фотографії

Інтернет і мережа

60 Інтернет
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

Мультимедіа

64 Музика

66 Камера
71 Галерея
74 Відео
75 YouTube

Крамниці програм і медіаданих

76 Play Маркет
77 Програми Samsung GALAXY
77 Play Книги
78 Play Фільми
78 Play Музика
78 Play Ігри
78 Play Кіоск

Інструменти

79 Нотатки
80 S Planner
82 Dropbox
83 Хмарне сховище
84 Диск
84 Hancom Office Viewer
87 Годинник
89 Калькулятор
89 Google
90 Голосовий пошук
90 Мої файли
92 Smart Tutor

Подорожі та розташовані неподалік місця

93 Карти

Налаштування

94 Про установки
94 Підключення
98 Пристрій
104 Загальні
109 Програми
114 Налаштування Google

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

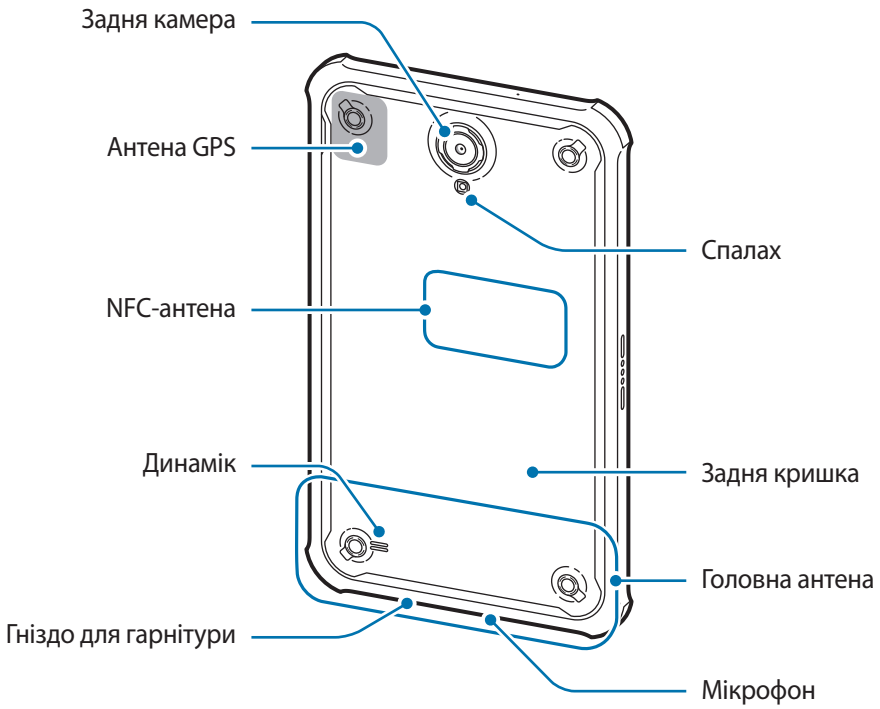

Мікрофон, розташований у верхній частині пристрою, активний лише в разі використання динаміка або відеозйомки.

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.

Захист від потрапляння пилу та води

Цей пристрій водо- і пилонепроникний, якщо щільно закрито всі відсіки. Щоб запобігти пошкодженню пристрою, уважно дотримуйтеся цих порад.

- Не занурюйте пристрій у воду на тривалий час, не користуйтеся ним під дощем.
- Не піддавайте пристрій впливу солоної чи іонізованої води або високому тиску води.
- Якщо пристрій намокнув, ретельно витріть його чистою м'якою тканиною.

Кнопки

Кнопка	Функція
Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
Останні програми	• Натисніть, щоб відкрити список останніх програм.
Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити пошук в Google.
Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран. • Натисніть і утримуйте, щоб активувати або деактивувати багатовіконний режим.
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
- Деякі аксесуари, наприклад док-станції, можуть мати клас захисту від потрапляння води та пилу.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

- Пристрій підтримує лише microSIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. По додаткові відомості щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

1 Зніміть задню кришку.

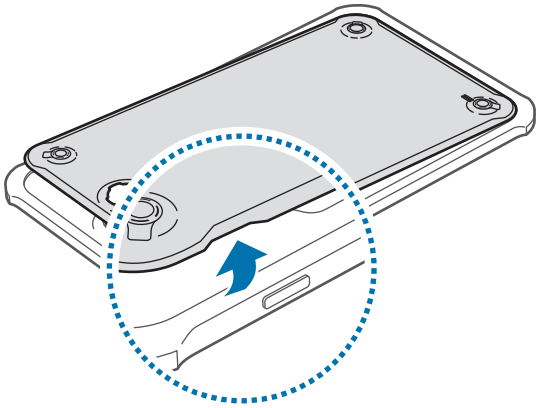

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Установіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

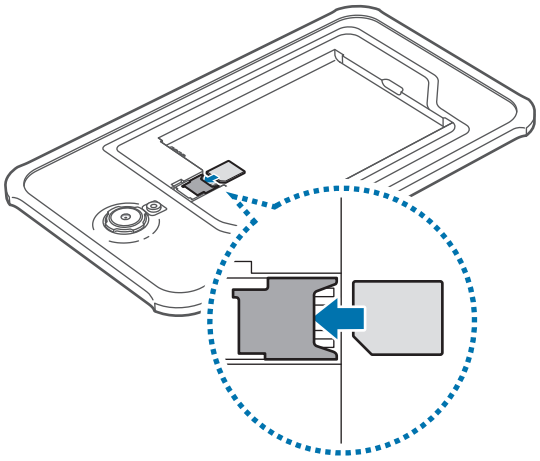

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Встановіть акумулятор.

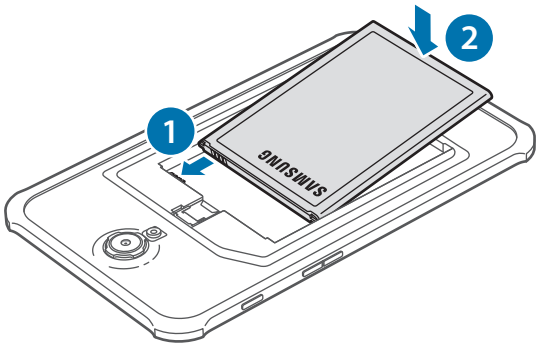

4 Закрийте задню кришку.

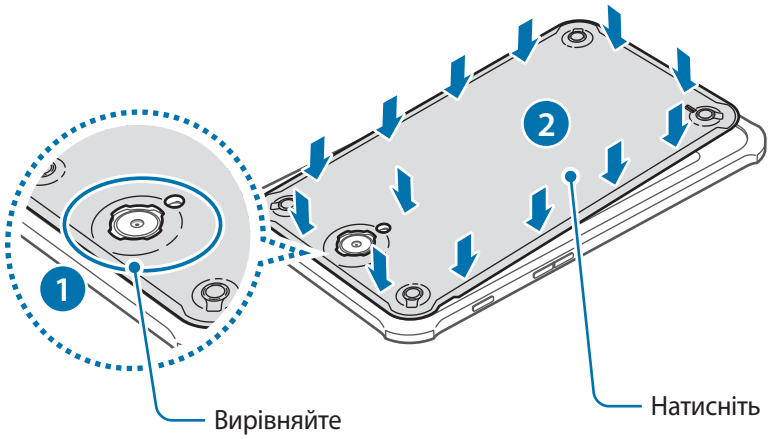

- Переконайтеся, що задня кришка щільно закрита.
- Використовуйте з пристроєм лише задні кришки та аксесуари, рекомендовані компанією Samsung.

Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

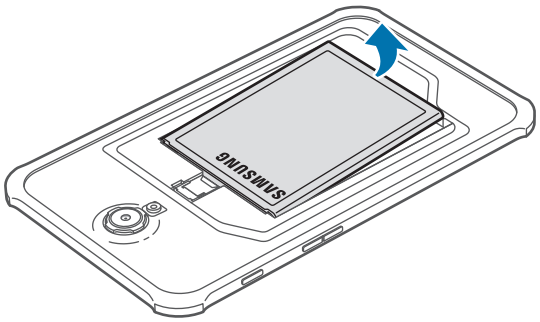

3 Витягніть карту SIM або USIM.

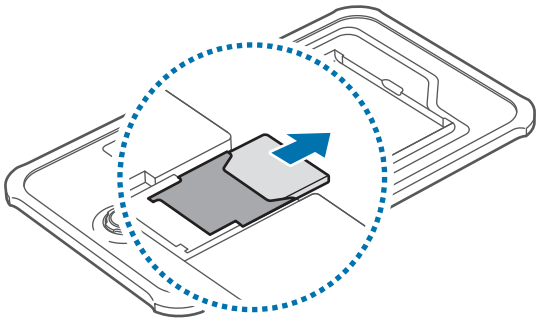

Надівання захисного чохла

Вставте верхню частину пристрою в чохол, а потім сильно натисніть на інший бік чохла, щоб пристрій увійшов усередину.

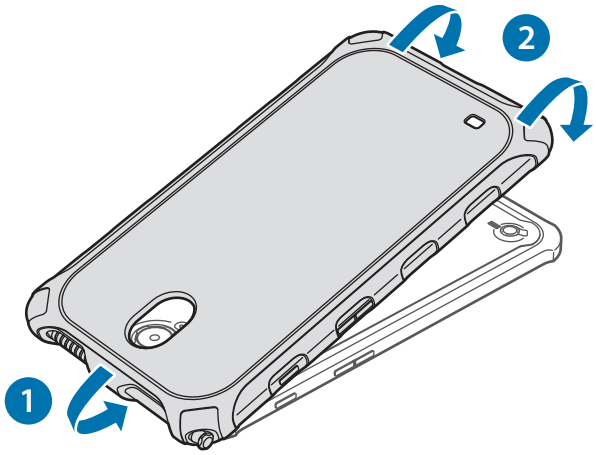

Щоб зняти з пристрою захисний чохол, покрутіть верхній край чохла, щоб з'явився пристрій. Потім витягніть пристрій із чохла.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціонального гніздо.

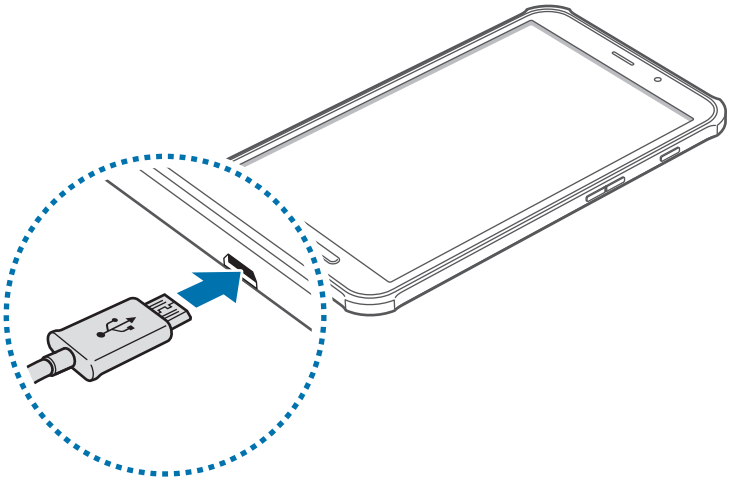

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перевірка стану заряджання акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

Зарядження

Акумулятор повністю заряджено

Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Під час вставлення карти пам’яті у пристрій у папці **SD card** з'явиться каталог файлів карти пам’яті.

1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

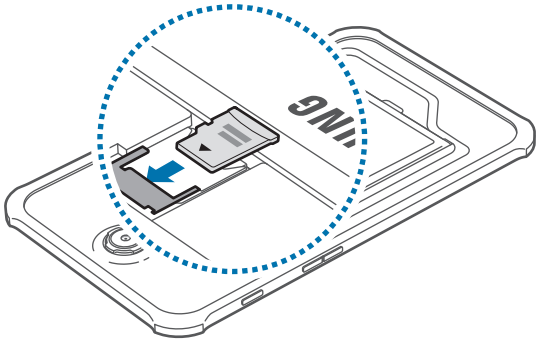

3 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть → **Налаштування** → **Загальні** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.

2 Витягніть карту пам’яті.

3 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть → **Налаштування** → **Загальні** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Торкніться і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

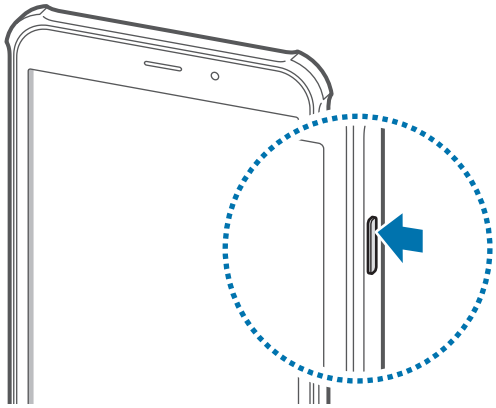

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та торкніться **Режим без зв'язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й торкніться **Живлення вимк.**

Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, торкніться в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку гучності вниз, доки пристрій не перейде в режим вібрації.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім торкніться **Без звуку**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім виберіть **Звук**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключення до мережі LTE
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації

Значок	Значення
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

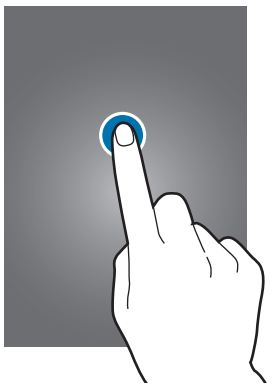

Натискання й утримання

Торкніться і утримуйте об'єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, торкніться і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

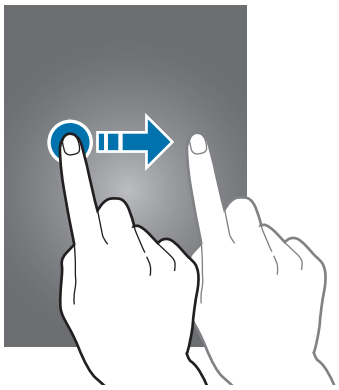

Подвійне натискання

Двічі торкніться веб-сторінку, мапу або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

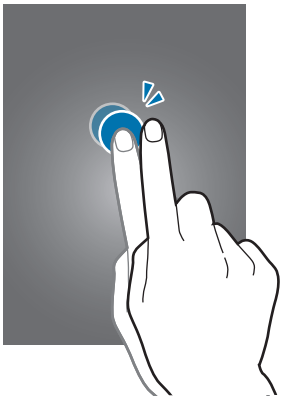

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

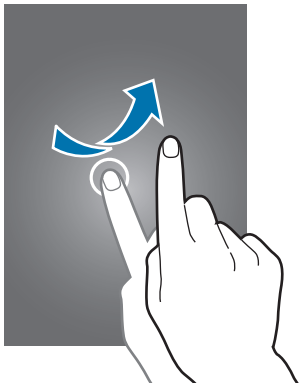

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

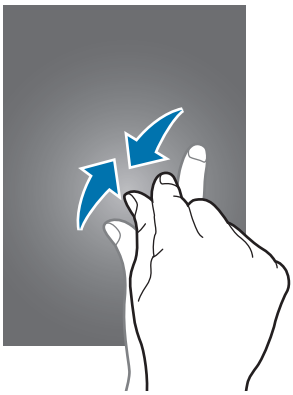

Керування за допомогою рухів

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

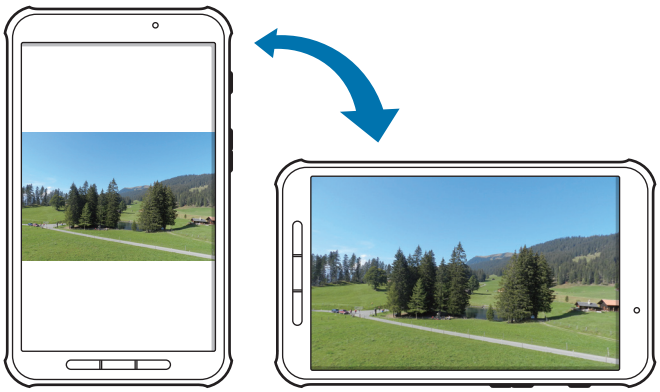

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертання екрану**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани.

Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Screenshots**. Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

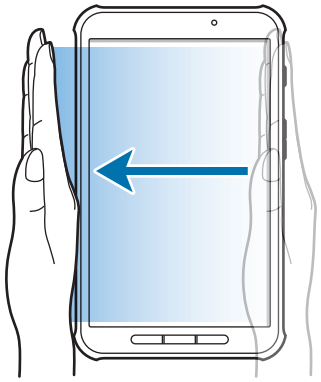

Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

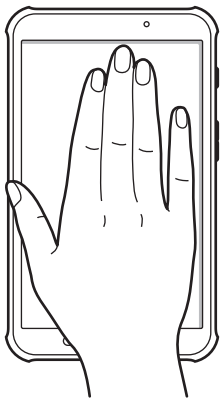

Використання багатовіконного режиму Multi window

Використовуйте цю функцію для одночасного виконання декількох програм на екрані.

- Можуть виконуватися лише програми з панелі багатовіконного режиму Multi window.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб використовувати багатовіконний режим, торкніться → **Налаштування** → **Пристрій** → **Декілька вікон** на головному екрані, а потім перетягніть повзунок **Декілька вікон** праворуч.

Використання розділеного екрана в багатовіконному режимі Multi window

Використовуйте цю функцію для виконання програм на розділеному екрані.

Запуск програм на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi window

1 Проведіть пальцем від правого краю екрана до центра. Або торкніться і утримуйте .

Панель багатовіконного режиму Multi Window з'явиться у правій частині екрана.

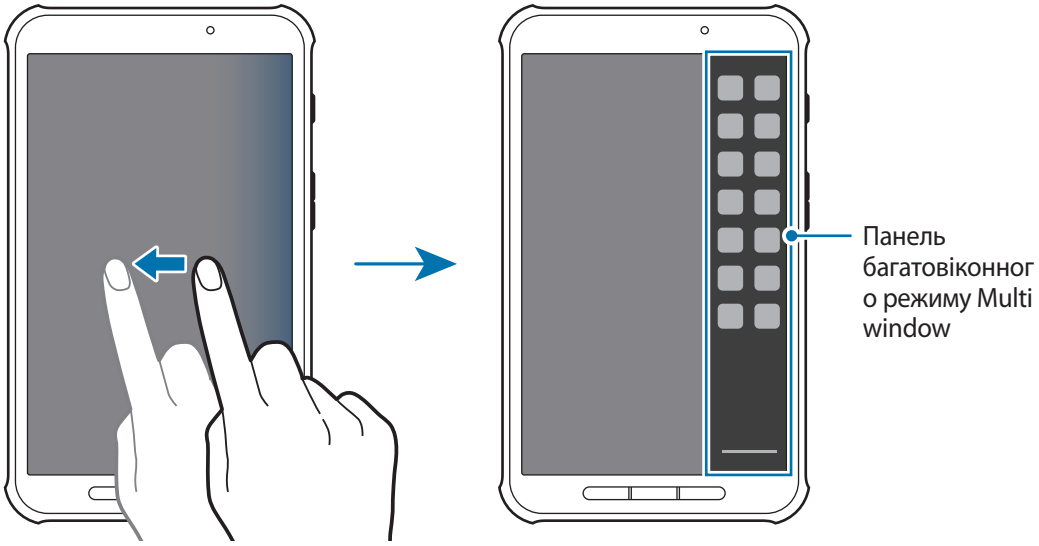

2 Торкніться і утримуйте піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi Window, а потім перетягніть її на екран.

Відпустіть піктограму програми, коли екран стане блакитним.

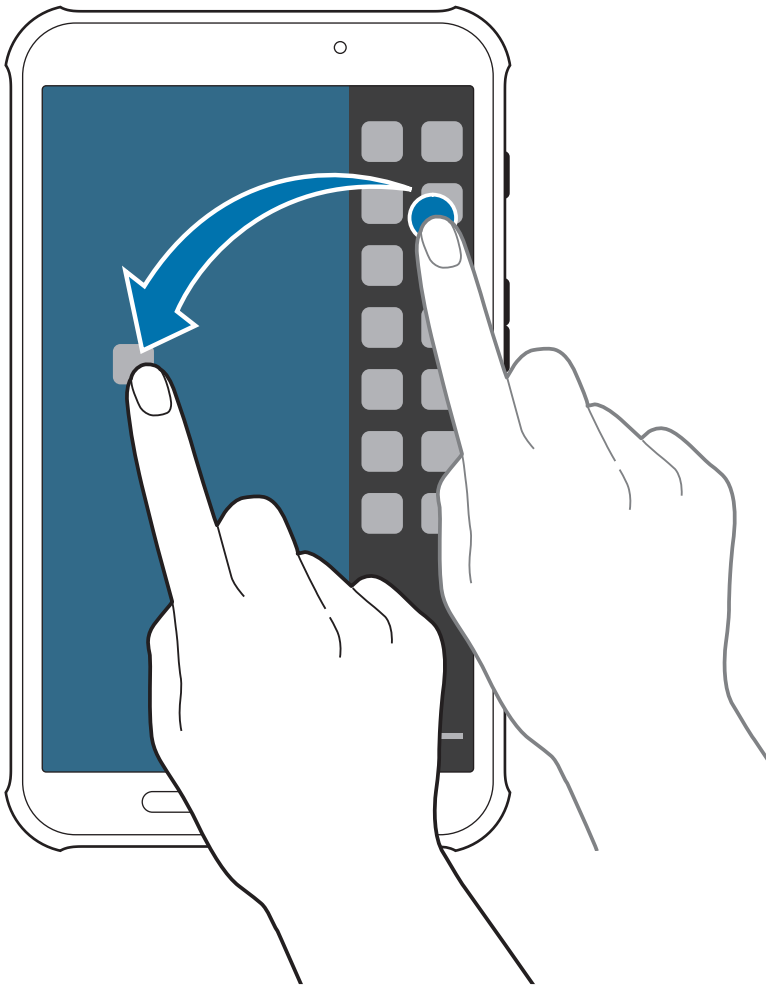

3 Торкніться і утримуйте іншу піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi Window, а потім перетягніть її у нове місце.

Надання програмам спільного доступу до вмісту

За допомогою перетягування вмісту з вікна однієї програми у вікно іншої, наприклад **Email** та **Інтернет**, можна легко надавати спільний доступ до цього вмісту.

Окремі програми можуть не підтримувати цю функцію.

1 Запустіть **Email** та **Інтернет** на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi window.

2 Торкніться коло між вікнами програм, а потім торкніться .

Натискання кола між вікнами програм надає доступ до вказаних нижче функцій.

- : переключення між програмами з декількома вікнами.
- : надання спільного доступу до об'єктів, наприклад зображень, текстів або посилань, у вікнах програм за допомогою перетягування цих об'єктів.
- : розгортання вікна.
- : закриття програми.

3 Торкніться і утримуйте об'єкт у вікні програми Internet, а потім перетягніть його в потрібне місце у вікні програми Email.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з верхньої частини екрана, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Перетягніть із рядка стану, потім торкніться , щоб використати такі опції:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **Геодані**: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук** / **Вібрація** / **Без звуку**: активація або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.
- **Обертання екрану**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Макс. економія**: ввімкнення або вимкнення удосконаленого режиму енергозбереження.
- **Кілька вікон**: використання режиму декількох вікон.
- **Інструменти**: встановлення використання панелі інструментів.
- **Точка доступу**: увімкнення або вимкнення функції прив'язки для Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
- **S Beam**: увімкнення або вимкнення функції S Beam.
- **NFC**: увімкнення або вимкнення функції NFC.
- **Синхр.**: Увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Режим читання**: увімкнення та вимкнення режиму читання. У режим читання пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення. Щоб вибрати, яка програма буде для цього використовуватися, торкніться **Налаштування** → **Пристрій** → **Дисплей та заставка** → **Режим читання**.
- **Розумне очікування**: увімкнення або вимкнення функції Смарт-режиму.
- **Енерго збереження**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Блокування**: увімкнення та вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які буде заблоковано, торкніться меню **Налаштування** → **Пристрій** → **Режим блокування**.

- **Без зв’язку**: увімкнення або вимкнення режиму «Без зв’язку».

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.

Щоб перевпорядкувати параметри на панелі сповіщень, відкрийте її, торкніться → , торкніться та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об’єктів

Додавання значка програми

На головному екрані виберіть , торкніться і утримуйте значок програми та перетягніть його на зображення сторінки.

Переміщення об’єкта

Торкніться і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об’єкта

Торкніться і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть об'єкт.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Зведіть пальці на головному екрані та торкніться .

Переміщення панелі

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Зведіть пальці на головному екрані, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в кошик, що відображається у верхній частині екрану.

Установлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

Зведіть пальці на головному екрані та торкніться **Заставки**.

Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, відзняті за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться **З галереї**.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

Зведіть пальці на головному екрані та торкніться **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім торкніться і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте панель в бажаному місці, відрегулюйте її розмір, потягнувши за край рамки (якщо потрібно), і торкніться будь-яку ділянку екрана, щоб зберегти місцерозташування віджетів.

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані програми.

На головному екрані торкніться , щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Ця функція доступна тільки в режимі перегляду у вигляді настроюваної сітки.

Торкніться → **Редагувати**, торкніться і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Торкніться → **Редагувати**, торкніться і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім’я папки та торкніться **Готово**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім торкніться , щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Інсталяція програм

Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу **GALAXY Apps**.

Видалення програм

Торкніться → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Вимкнення програм

Торкніться → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, яку потрібно вимкнути.

Щоб дозволити виконання програми, на екрані програм торкніться → **Вимкнені програми**, виберіть програми, а потім торкніться **Готово**.

- Завантажені програми та деякі програми за замовчуванням, встановлені на пристрій, неможливо вимкнути.
- При використанні цієї функції вимкнені програми не відображаються на екрані програм, але все одно зберігаються у пристрої.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Торкніться , щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Торкніться → **Дисп. завдань**, а потім торкніться **Завершити** поруч із програмою, щоб закрити її. Щоб закрити всі запущені програми, торкніться **Завершення всіх**. Або торкніться → **Закрити всі**.

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Торкніться **Довідка** на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.

Щоб відсортувати категорії за алфавітом, торкніться .

Щоб здійснити пошук за ключовими словами, торкніться .

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Торкніться будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, торкніться **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

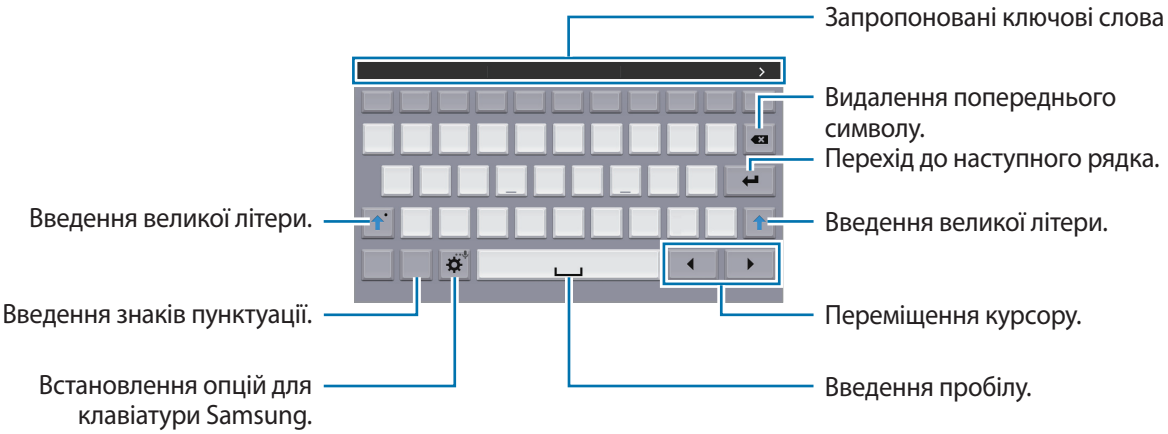

Уведення великих літер

Торкніться , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, торкніться цей значок двічі.

Змінення типу клавіатури

Торкніться і утримуйте , а потім торкніться , щоб змінити тип клавіатури.

На переміщуваній клавіатурі торкніться і утримуйте , а потім перемістіть цю клавіатуру в інше розташування.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу ліворуч або праворуч, щоб змінити мову клавіатури.

Рукописне введення

Торкніться і утримуйте , торкніться , а потім пальцем напишіть слово. Під час уведення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

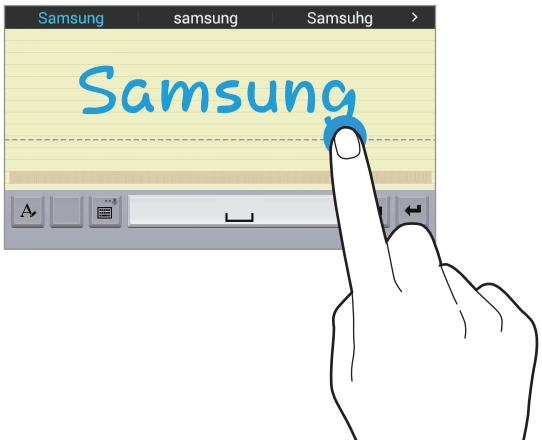

Скористайтеся жестами під час рукописного введення для виконання таких дій, як редагування або видалення символів і вставлення пробілу.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, торкніться підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, торкніться поточну мову.

Копіювання та вставлення

Торкніться і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім торкніться **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, торкніться і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім торкніться **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 94)

Перед використанням веб-програм перевірте, чи активовано з'єднання Wi-Fi.

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й торкніться **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, торкніться **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і торкніться **З'єднати**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і торкніться **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання додатків Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **GALAXY Apps** - обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані програм, торкніться **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи** → **Додавання облікового запису** → **Google**. Далі торкніться **Новий**, щоб зареєструватися, або торкніться **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно налаштувати обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису в розділі **МОЇ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім торкніться .

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп’ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп’ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows встановлений на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Торкніться **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення зразка

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

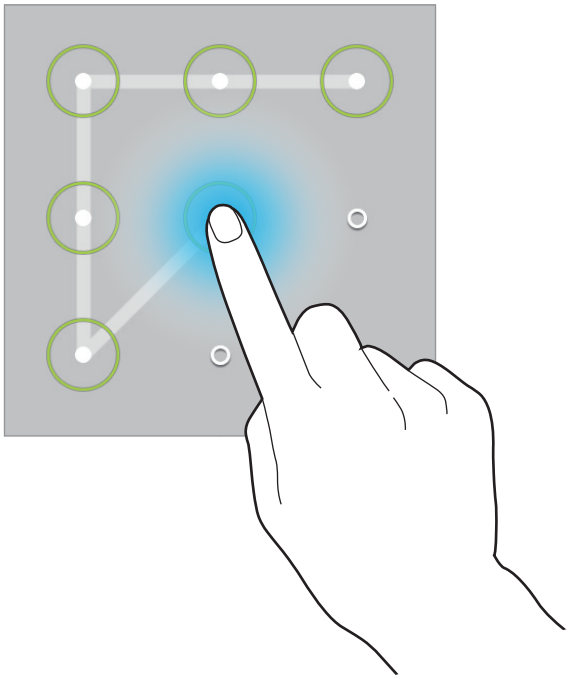

Встановлення PIN-коду

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм виберіть **Налаштування** → **Загальні** → **Про пристрій** → **Онов. прогр. забепечення** → **Оновити зараз**.

Зв’язок

Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Торкніться **Телефон** на екрані програм.

Здійснення викликів

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **Телефон**: за допомогою клавіатури введіть номер, а потім торкніться .
- **Групи**: здійснення виклику зі списку груп контактів.
- **Обрані**: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **Контакти**: здійснення виклику зі списку контактів.

Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів торкніться і утримуйте відповідну цифру.

Автозаповнювання номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

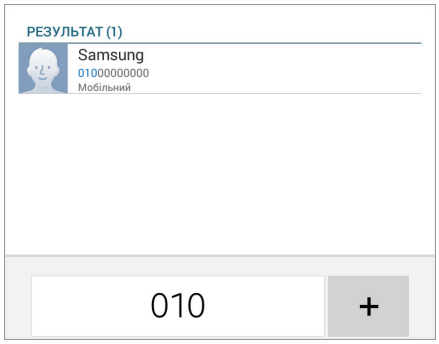

Пошук контактів

Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

Торкніться і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться .

Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : Регулювання гучності.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Завершити**: завершити поточний виклик.
- **Динамік**: увімкнення динаміка. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.

Якщо вставити або видалити перо C під час дзвінка з використанням динаміка, інший абонент може почути гучний шум.

- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Замінити**: переключення між двома викликами.
- **Об'єднати**: створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу конференц-зв’язку.

- → **Увімк.додат.гучність**: збільшення гучності.
- → **Утримати**: утримання виклику. Торкніться **Знят.утр.**, щоб поновити утримуваний виклик.
- → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- → **Нотатки**: створення нагадування.
- → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- → **Перевести**: з’єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до відключення вас від розмови.
- → **Керування конференц-викликом**: здійснення особистої розмови з одним із абонентів під час конференц-виклику або відключення певного абонента від конференц-виклику.

Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і торкніться → **Додати в контакти**.

Надсилання повідомлення

Торкніться → **Надіслати повідомлення**, щоб відправити повідомлення на номер, який відображається на дисплеї.

Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.

Торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші установ.** → **Фіксований набір** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-картою. Торкніться **Список номерів фіксованого набору** та додайте номери.

Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші установ.** → **Заборона викликів**, виберіть тип виклику та опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Відхилення виклику** → **Повідом. в разі відхилен.**

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

Торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Відхилення виклику** → **Список автовідхилення**. Виберіть , введіть номер, призначте категорію, а потім торкніться **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.

Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга недоступна для відеовикликів.

Щоб скористатися цією послугою, торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші установ.** → **Очікування виклику**.

Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Торкніться → **Налаштування виклику** → **Налаштування виклику** → **Інші установ.** → **Переадресація**, а потім виберіть тип виклику та умову. Введіть номер і торкніться **Увімкнути**.

Відеовиклики

Здійснення відеовиклику

Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, після чого торкніться .

Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- : регулювання гучності.
- : переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Завершити**: завершити поточний виклик.
- → **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- → **Вимк. динамік**: вимкнення динаміка.

Торкніться зображення іншого абонента, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.
- **Записати відео**: запис відео іншого абонента.

У багатьох країнах запис виклику без отримання дозволу від іншого абонента є незаконним.

Торкніться власне зображення, щоб отримати доступ до таких опцій:

- **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

Змінення зображень

Перетягніть зображення будь-якого з абонентів на місце зображення іншого абонента, щоб поміняти зображення місцями.

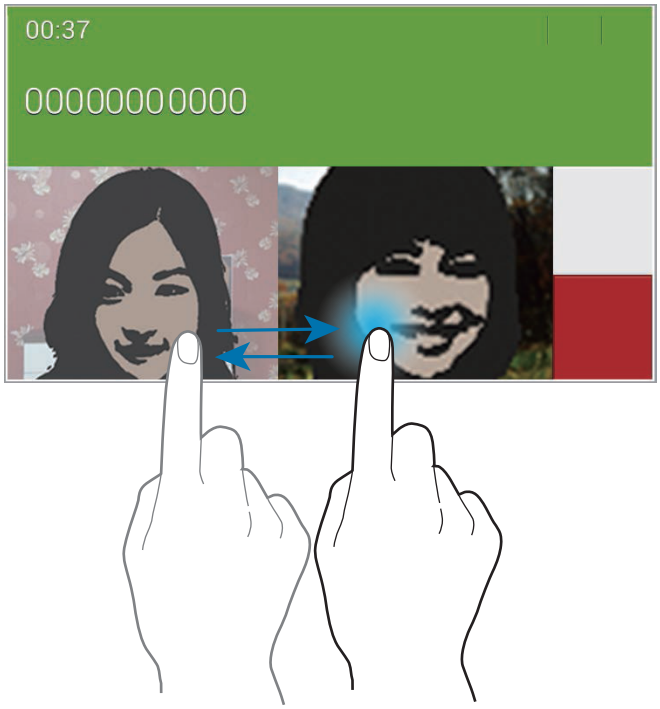

Прослуховування повідомлення голосової пошти

Торкніться і утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв’язку.

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Торкніться **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Торкніться **Контакти**.

Створення контакту

Торкніться і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім торкніться .

Видалення контакту

Торкніться .

Встановлення номера швидкого набору

Торкніться → **Клавіші швидкого набору**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, торкніться поряд із номером швидкого набору.

Пошук контактів

Торкніться **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому ліворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання до обраних контактів.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Відображення контактів

Торкніться **Контакти**.

За замовчуванням пристрій відображає всі збережені контакти.

Торкніться → **Налаштування** → **Контакти для відображення**, а потім виберіть розташування, де зберігаються контакти.

Переміщення контактів

Торкніться **Контакти**.

Переміщення контактів до служби Google

Торкніться → **Об’єднання облікових записів** → **Об’єднати з Google**.

Контакти, переміщені до служби Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

Переміщення контактів до служби Samsung

Торкніться → **Об’єднання облікових записів** → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, переміщені до служби Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

Імпортування та експортування контактів

Торкніться **Контакти**.

Імпортування контактів

Торкніться на ⋮ → **Налаштування** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть параметр імпорту.

Експортування контактів

Торкніться на ⋮ → **Налаштування** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть параметр експорту.

Спільний доступ до контактів

Торкніться ⋮ → **Вибрати**, виберіть контакти, торкніться і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Торкніться **Обрані**.

Торкніться , щоб додати контакти до обраного.

Торкніться ⋮, а потім виконайте одну з таких дій:

- **Вибрати**: виберіть контакти для видалення або надсилання.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.

Групи контактів

Торкніться **Групи**.

Створення групи

Торкніться , встановіть деталі для групи, додайте контакти, а потім торкніться **Зберегти**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім торкніться → **Додати учасника**. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім торкніться **Готово**.

Керування групами

Торкніться , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Видалити групи**: виберіть групи, додані користувачем, і торкніться **Готово**. Стандартні групи видалити не можна.
- **Редагувати групу**: змінення налаштувань групи.
- **Додати учасника**: додавання учасників до групи.
- **Видалити з групи**: вилучення учасників із групи.
- **Надіслати повідомлення**: надсилання електронного листа учасникам групи.
- **Надіслати Email**: надсилання електронного листа учасникам групи.
- **Змінити порядок**: торкніться і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й торкніться **Готово**.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, торкніться → **Надіслати повідомлення** або **Надіслати Email**, виберіть учасників і торкніться **Готово**.

Візитівка

Торкніться **Контакти**.

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Торкніться **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і торкніться **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час налаштування пристрою, виберіть візитку, а потім торкніться , щоб відредагувати.

Торкніться → **Надіслати візитівку**, а потім виберіть спосіб надсилання.

Повідомлення

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

Торкніться , додайте одержувачів, введіть повідомлення й торкніться .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Введіть номер телефону.
- Торкніться , вибрати контакти й натиснути **Готово**.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Торкніться і вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
- Торкніться , щоб вставити смайли.
- Торкніться → **Додати тему**, щоб додати тему.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення торкніться → **Запланувати надсилання повідомлення**. Встановіть дату й час, а потім торкніться **ОК**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Торкніться **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Додатково**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, торкніться → **Налаштування** → **Додавання облікового запису**.

Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім торкніться угорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й торкніться .

Торкніться , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Торкніться **Дод. мене**, щоб додати себе, як одержувача.

Торкніться , щоб вкласти зображення, відео, контакти, події та ін.

Торкніться → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про розташування та інші відомості.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення торкніться → **Надсилання розкладу**. Встановіть прапорець біля опції **Надсилання розкладу**, встановіть дату й час, а потім торкніться **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться .

Торкніться на повідомлення, щоб переглянути його.

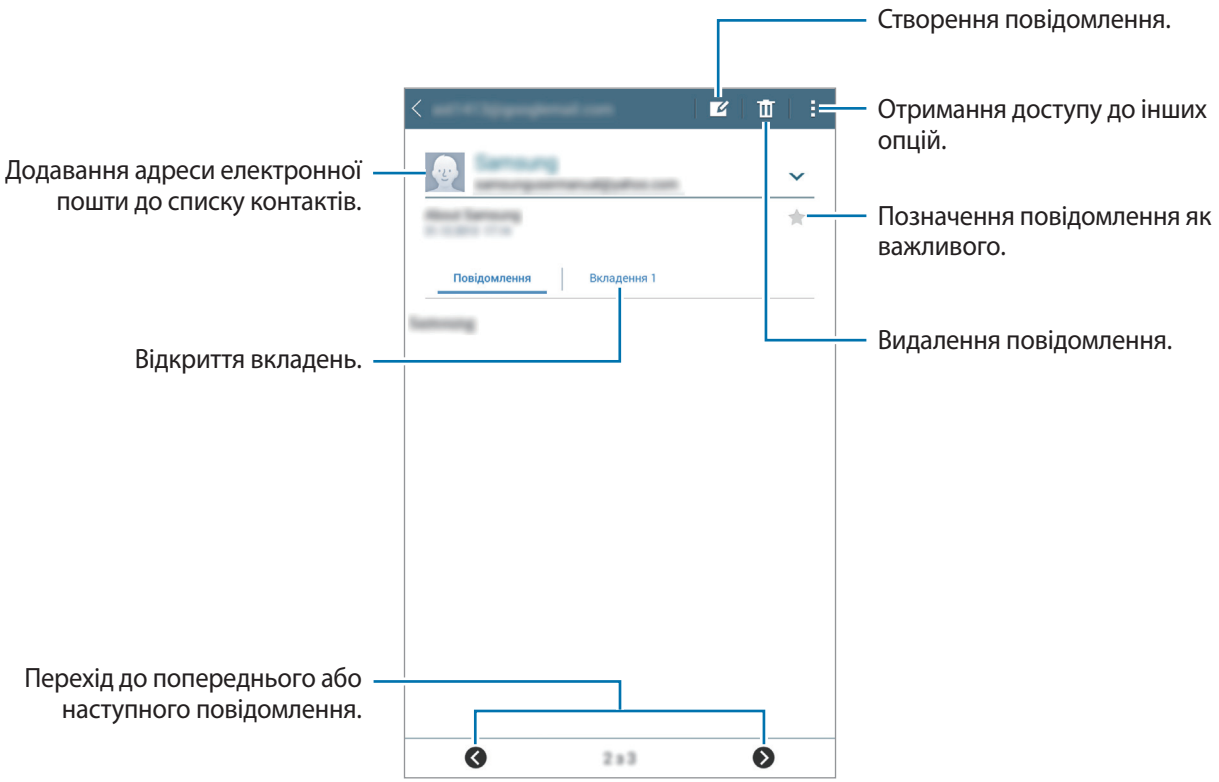

Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім торкніться **Зберегти**, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Торкніться **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці торкніться , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім торкніться **НАДІСЛАТИ**.

Торкніться → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Торкніться → **Вкласти файл**, щоб вкласти зображення, відео, музику тощо.

Торкніться → **Закрити**, щоб почати все з початку.

Торкніться → **Налаштування**, щоб змінити установки для Google Mail.

Торкніться → **Надіслати відгук**, аби надіслати свою думку щодо розробки програми.

Торкніться → **Довідка**, щоб отримати доступ до довідкової інформації Google Mail.

Перегляд повідомлень

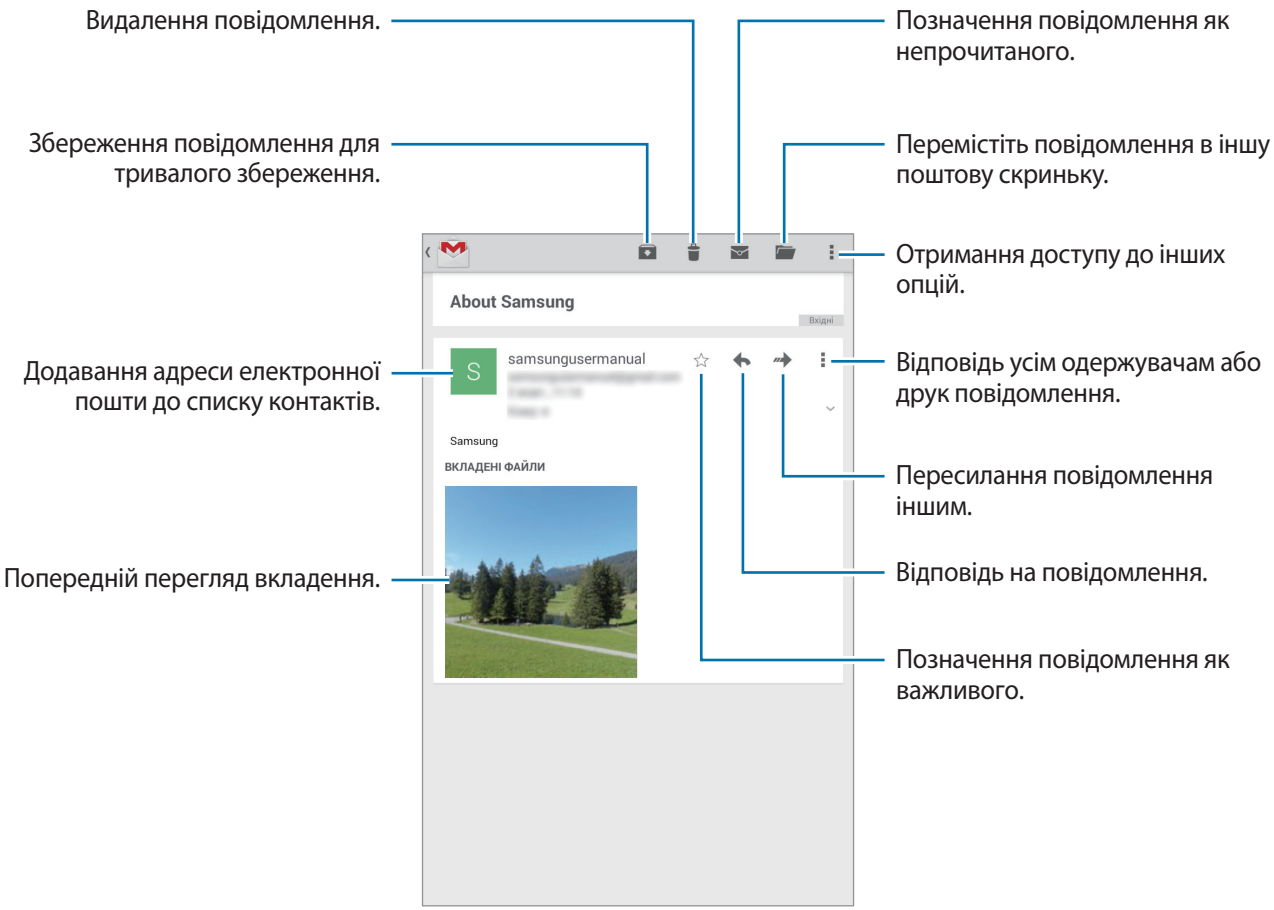

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Торкніться , щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.

Щоб додати мітку до повідомлення, торкніться → **Змінити мітки**, а потім виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися в чаті з іншими абонентами.

Торкніться **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Торкніться **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Торкніться **Усе**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Фотографії

Використовуйте цю програму для перегляду зображень або відео, а також для надання спільного доступу до них за допомогою соціальних мережних служб Google.

Торкніться **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть одну із наведених нижче категорій:

- **УСІ**: перегляд всіх зображень або відео, створених пристроєм або завантажених на нього.
- **НАЙКРАЩІ**: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою або альбомом. торкніться >, щоб переглянути всі зображення або відео у групі.

Потім виберіть зображення або відео.

Під час перегляду використайте одну з наступних піктограм:

- : змінити зображення.
- : надати спільний доступ до зображення або відео.
- : видалити зображення або відео.

Інтернет і мережа

Інтернет

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Торкніться **Інтернет** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Торкніться поле введення адреси, введіть веб-адресу й торкніться **Перейти**.

Щоб отримати доступ до додаткових функцій під час перегляду веб-сторінки, торкніться .

Щоб змінити систему веб-пошуку, торкніться поле введення адреси, а потім торкніться значок системи веб-пошук біля веб-адреси.

Відкриття нової веб-сторінки

Торкніться → **Нова вкладка**.

Щоб перейти до іншої веб-сторінки, прокрутіть поле назви вліво або вправо, а потім виберіть назву, натиснувши на ній.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Торкніться поле введення адреси, торкніться , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, торкніться → .

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, торкніться і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Торкніться → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, торкніться → **Очищення історії**.

Збережені сторінки

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, торкніться → **Збер. стор.**

Посилання

Торкніться і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені посилання, торкніться на екрані програм **Мої файли** → **Пам'ять пристрою** → **Download**.

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, торкніться → **Поділитися**.

Щоб надіслати частину веб-сторінки, торкніться і утримуйте потрібний текст, а потім торкніться **Поділитися**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Торкніться **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Торкніться поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Торкніться → **Нова вкладка**.

Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть поле назви вліво або вправо, а потім натисненням виберіть потрібну назву.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, торкніться ☆ → **Зберегти**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, торкніться ⋮ → **Закладки** і виберіть потрібну вебсторінку.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Торкніться 🎤, промовте ключове слово й виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Bluetooth** → **Сканувати** та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, торкніться → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення.

Коли інший пристрій надсилає вам дані, прийміть отриманий від нього запит авторизації Bluetooth. Отримані файли зберігаються в папці **Download**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

Screen Mirroring

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Підключення** → **Screen Mirroring**, а потім перетягніть повзунок **Screen Mirroring** вправо. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням. Щоб підключитися до пристрою за допомогою PIN-коду, торкніться і утримуйте ім'я пристрою, щоб ввести PIN-код.

Мультимедіа

Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

Торкніться зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.

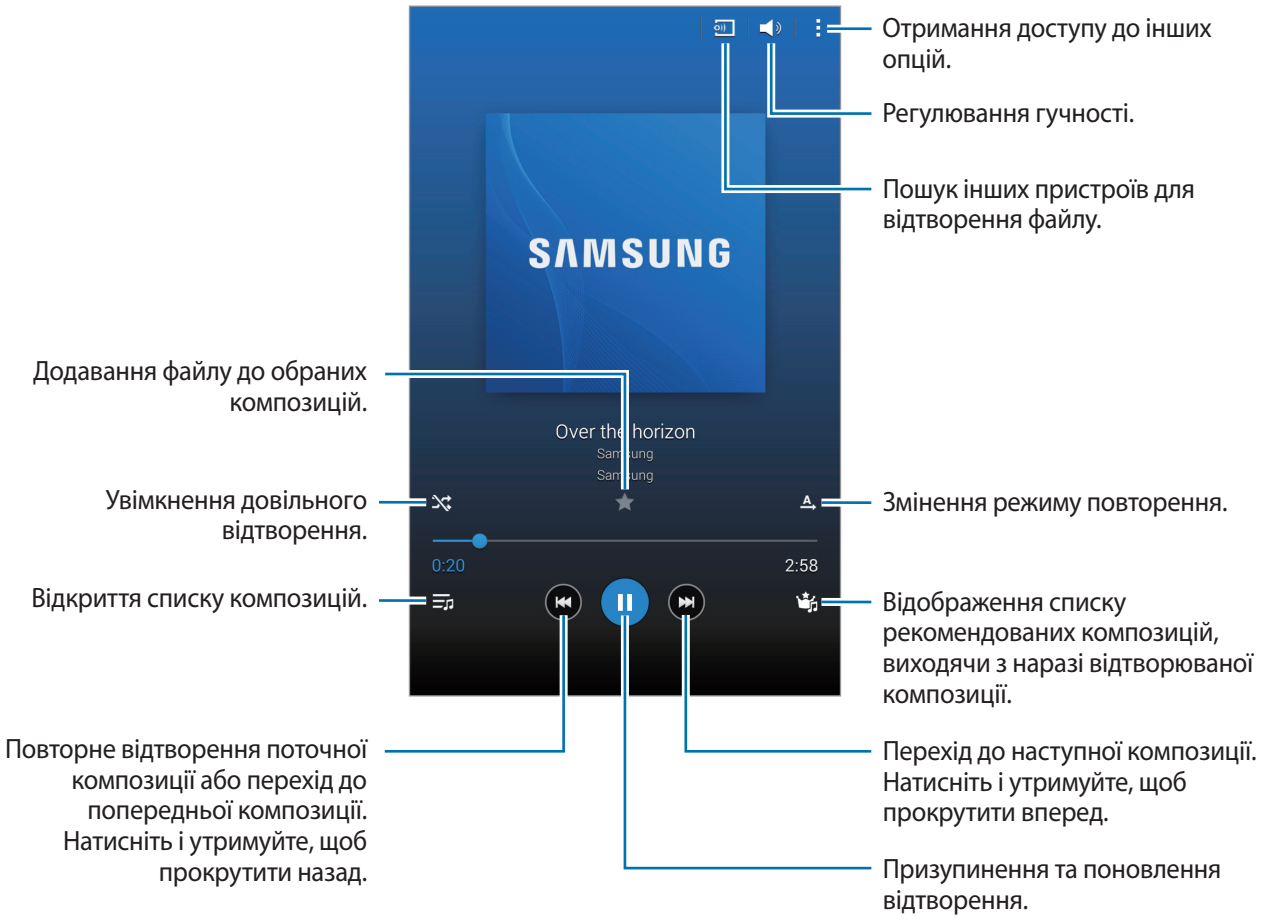
Отримання доступу до інших опцій.
Регулювання гучності.
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
SAMSUNG
Додавання файлу до обраних композицій.
Over the horizon
Samsung
Samsung
Увімкнення довільного відтворення.
Змінення режиму повторення.
0:20
2:58
Відкриття списку композицій.
Відображення списку рекомендованих композицій, виходячи з наразі відтворюваної композиції.
Повторне відтворення поточної композиції або перехід до попередньої композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Додатково** → **Розумна гучність**.

У разі ввімкнення функції **Розумна гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Для деяких файлів функція **Розумна гучність** може бути неактивною.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Додатково** → **Adapt Sound** → **Увімкнено**. Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 13 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 12 або нижче.

Встановлення композиції як звуку дзвінка або сигналу будильника

Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, як звук дзвінка або звук будильника, торкніться ⋮ → **Установити як**, а потім виберіть параметр.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Торкніться **Плейлист** й торкніться ⋮ → **Створити плейлист**. Введіть назву й торкніться **ОК**. торкніться +, виберіть композиції, які потрібно включити, а потім торкніться **Готово**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, торкніться ⋮ → **Додати до списку**.

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично.

Торкніться **Музичний квадрат** і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору декількох клітинок.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 71)

Торкніться **Камера** на екрані програм.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою.

Торкніться , щоб зняти фотографію.

Перегляд додаткових опцій.
Змінення установок камери.
Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Перегляд зроблених фотографій і відео.
Відображення поточного режиму.
Переключення між режимами фото- та відеозйомки.
Змінення режиму зйомки.
Вибір різноманітних доступних ефектів.

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Торкніться **Режим**, а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.

- **Авто**: надання дозволу камері визначати середовище та вибирати оптимальний режим для створення знімка.
- **Гарне обличчя**: освітлення кольору облич на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Звук і знімок**: увімкнення звукового ефекту під час створення знімків.

  Торкніться , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис тривалістю декілька секунд.

Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофону.

- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
  - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.
- **Спорт**: використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
- **Ніч**: фотографування у разі поганого освітлення.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Торкніться **Режим** → **Панорама**.

Торкніться і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли дві рамки панорами зрівняються, камера автоматично зробить інший знімок панорами. Щоб припинити зйомку, торкніться .

Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.

Застосування ефектів фільтра

Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.

Торкніться і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.

Відеозйомка

Зйомка відео

Перетягніть повзунок вибору режиму фото- або відеозйомки до значка відео, а потім торкніться , щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, торкніться . Щоб припинити запис, торкніться .

- Ручне фокусування недоступне в режимі відео.
- Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

Режим відеозйомки

Перегляд додаткових опцій.
Змінення установок камери.
Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Перегляд зроблених фотографій і відео.
Відображення поточного режиму.
Переключення між режимами фото- та відеозйомки.
Вибір різноманітних доступних ефектів.

Щоб змінити режим зйомки, торкніться → .

- **Стандартний**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обм. для MMS**: використовуйте цей режим для отримання зображення нижчої якості для надсилання в повідомленнях.

Збільшення або зменшення масштабу

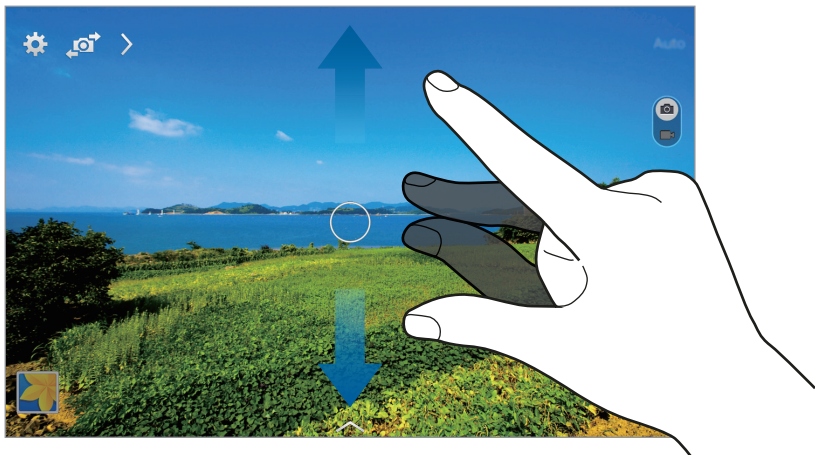

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Дистанційне керування камерою

Налаштування пристрою як видошукача для дистанційного керування камерою.

Торкніться → → **Віддалений видошукач**, а потім встановіть підключення між пристроєм і камерою за допомогою Wi-Fi Direct. Торкніться , щоб зняти фотографію дистанційно, використовуючи пристрій як віддалений видошукач.

Налаштування установок камери

Торкніться , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Розмір фото** / **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Реж. фокусування**: вибір режиму фокусування. **Автофокус** визначається автоматично. **Макро** використовується для зйомки об'єктів, розташованих дуже близько.
- **Замірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **Тег розташування**: настройка пристрою на прикріплення до фотографії тегу розташування.

  - Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
  - Під час надання спільного доступу до фотографії з прикріпленим тегом розташування відомості щодо розташування можуть бути доступними іншим користувачам. Щоб уникнути цього, при перегляді фотографії торкніться → **Додаткова інформація** → . Тепер торкніться під написом **Розташування**, щоб видалити відомості про місцерозташування.

- **Огляд зображення/відео**: налаштування пристрою на відображення фотографій або відео після зйомки.
- **Клавіша гучності**: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або функцією масштабування.
- **Таймер**: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Яскравість**: зміна яскравості.

- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Контекстна назва**: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть, щоб використовувати контексті теги у **Галерея**.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути**: скидання установок камери.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Торкніться ❯, а потім торкніться і утримуйте піктограму клавіші швидкого доступу.

Торкніться і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Торкніться **Галерея** на екрані програм.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі торкніться у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі торкніться на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та торкніться .

Обтинання фрагментів відео

Виберіть відео і торкніться . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень торкніться і скористайтеся такими функціями:

- **Додаткова інформація**: перегляд детальних відомостей про зображення.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання в буфер обміну.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змінення розміру синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Друк**: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Налаштування**: змінення параметрів Галереї.

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці торкніться → **Вибрати**, виберіть зображення й торкніться .
- Під час перегляду зображення торкніться .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Перебуваючи у папці, торкніться → **Вибрати**, виберіть зображення і торкніться , щоб надіслати їх іншим користувачам або поділитися зображеннями у соціальних мережних службах.
- Під час перегляду зображення торкніться , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення торкніться → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Під час перегляду зображення торкніться → **Налаштування** → **Теги**, а потім встановіть прапорець біля **Тег обличчя**. Торкніться обличчя, торкніться **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, торкніться його та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Використання тегу абонента

Торкніться → **Налаштування** → **Теги** → **Контекстний тег**, а потім перетягніть повзунок **Контекстний тег** вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду, розташування, дату та ім'я людини).

Впорядкування за допомогою папок

Створення папки для упорядкування зображень або відео в пристрої. Файли можна копіювати або переміщувати з однієї папки в іншу.

Щоб створити нову папку, торкніться → **Створити альбом**. Введіть назву папки, торкніться **Створити**, а потім встановіть прапорці поруч із потрібними зображеннями або відео. Торкніться і утримуйте вибране зображення або відео, перетягніть його в нову папку, потім торкніться **Готово**. Торкніться **Копіювати**, щоб скопіювати, або **Переміщення**, щоб перемістити потрібний об'єкт.

Відео

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

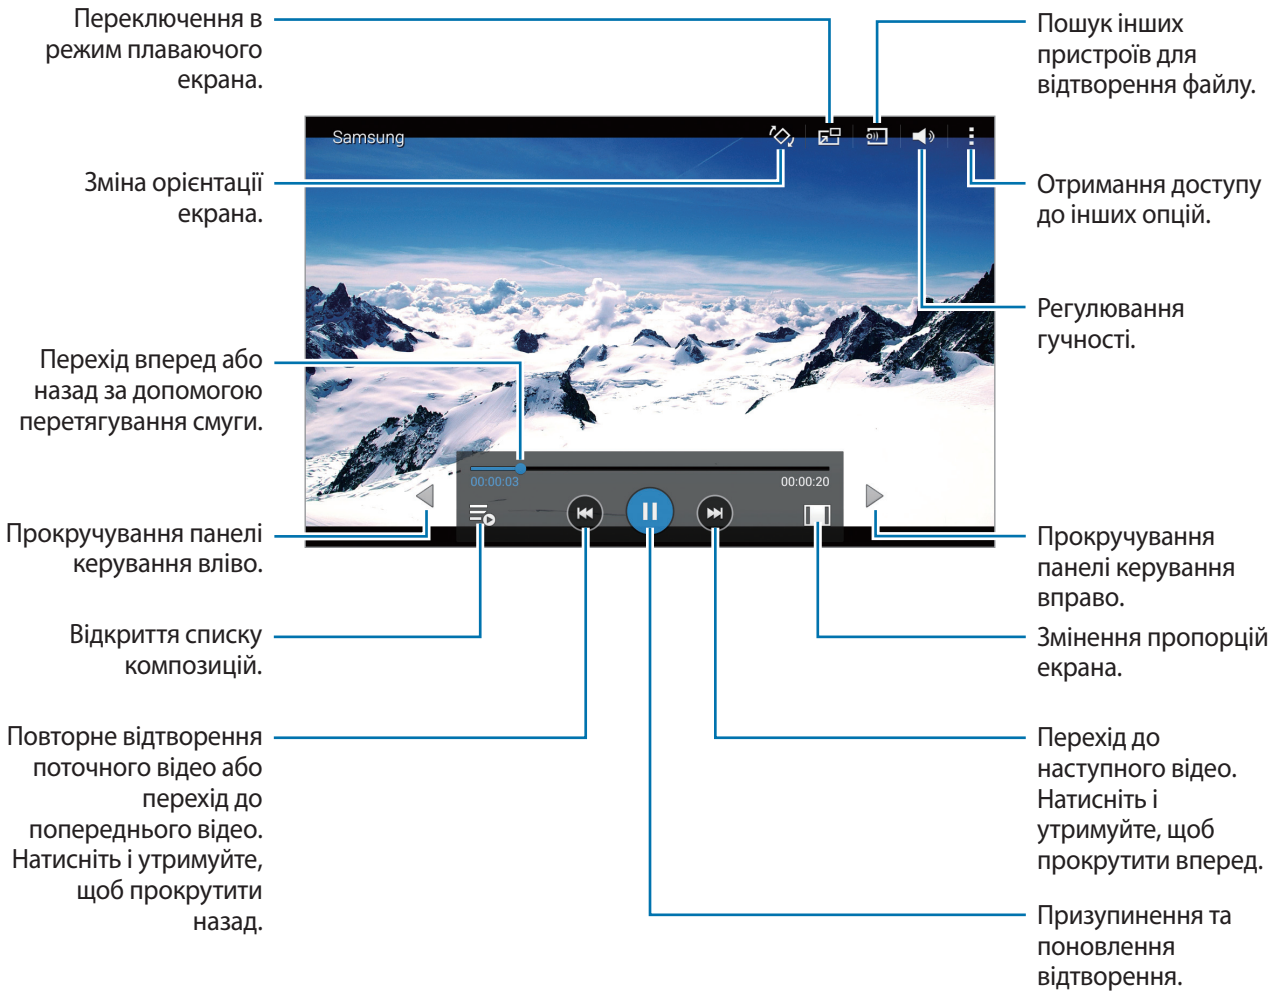
Переключення в режим плаваючого екрана.
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Samsung
Зміна орієнтації екрана.
Отримання доступу до інших опцій.
Регулювання гучності.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
00:00:03
00:00:20
Прокручування панелі керування вліво.
Прокручування панелі керування вправо.
Відкриття списку композицій.
Змінення пропорцій екрана.
Повторне відтворення поточного відео або перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.

Видалення відео

Торкніться → **Видалення**, виберіть відео, а потім торкніться **Готово**.

Обмін відео

Торкніться → **Вибрати**, виберіть відео, торкніться , а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео торкніться , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Торкніться **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Торкніться і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Щоб переглянути відео у повноекранному режимі, торкніться на екран, далі — на , а потім поверніть пристрій для встановлення альбомної орієнтації.

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, торкніться і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Торкніться → **Завантаження** → , виберіть відео, введіть інформацію про відео, а потім торкніться **ЗАВАНТАЖИТИ**.

Крамниці програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Торкніться **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, торкніться **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, торкніться на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і торкніться значок, щоб оновити програму.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у крамниці **Play Маркет**.

Торкніться → **Мої додатки**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, а потім торкніться **ВИДАЛИТИ**.

Програми Samsung GALAXY

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *apps.samsung.com*.

Торкніться **GALAXY Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями. Торкніться , щоб вибрати категорію.

Щоб здійснити пошук програми, торкніться вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, торкніться **Безкоштовні**. Якщо програма є платною, торкніться на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і торкніться значок, щоб оновити програму.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Торкніться **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Фільми

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Торкніться **Play Фільми** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Торкніться **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму, щоб завантажувати ігри й грати в них.

Торкніться **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для читання статей з останніми новинами.

Торкніться **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інструменти

Нотатки

Користуйтеся цією програмою, щоб записувати важливу інформацію для збереження та перегляду в майбутньому.

Виберіть **Нотатки** на екрані програм.

Додавання категорій і керування ними

Створення категорій для сортування нотаток і керування ними.

Щоб додати нову категорію, торкніться → **Керування категоріями** → , введіть назву категорії, а потім торкніться **ОК**.

Щоб видалити категорію, торкніться → **Керування категоріями**, а потім торкніться поряд із категорією.

Щоб перейменувати категорію, торкніться → **Керування категоріями**, торкніться і утримуйте категорію, введіть нову назву для категорії, а потім торкніться **Перейменувати**.

Щоб змінити порядок розташування категорій, торкніться → **Керування категоріями**, потім торкніться поряд із категорією та перетягніть значок угору або вниз для переміщення категорії в інше місце.

Створення нотаток

Торкніться у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нотатку торкніться **Зберегти**.

Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатку, а потім торкніться вміст нотатки.

Перегляд нагадувань

Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.

Для пошуку нотаток торкніться .

Щоб надіслати нагадування іншим, торкніться → **Вибрати**, виберіть нагадування, а потім торкніться .

Щоб перемістити нагадування в іншу папку, торкніться → **Вибрати**, виберіть нагадування та торкніться .

Щоб надрукувати нагадування, під'єднавши пристрій до принтера, торкніться → **Вибрати**, виберіть нагадування, а потім торкніться . Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Щоб видалити нагадування, торкніться → **Вибрати**, виберіть нагадування, а потім торкніться .

Перегляд нагадування

Торкніться ескіз нагадування, щоб відкрити його.

Щоб видалити нагадування, торкніться .

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, торкніться .

Щоб надрукувати нагадування при підключенні пристрою до принтера, торкніться . Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Торкніться і скористайтеся одним із таких способів:

- **Подія**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.

Щоб швидше додати подію або завдання, торкніться дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її торкніться.

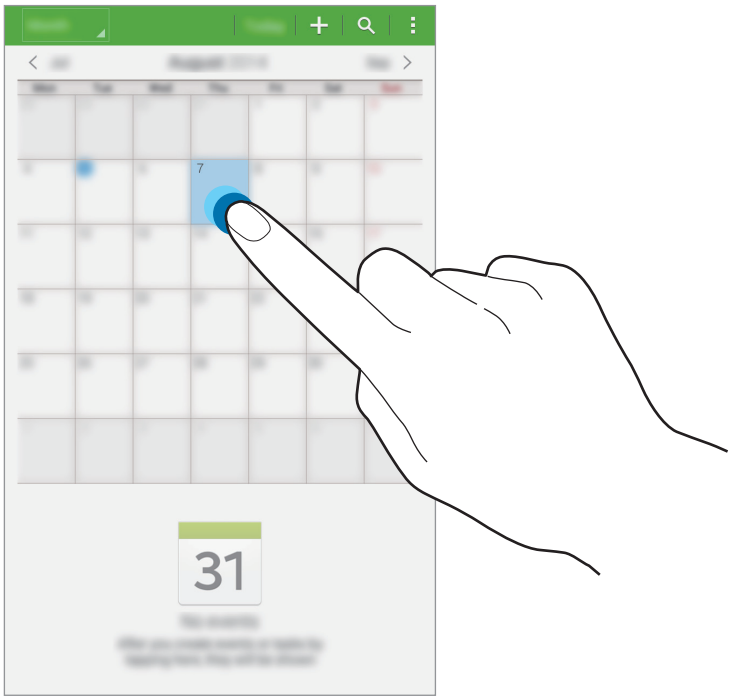

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім торкніться **Додаткові параметри**, щоб додати інші відомості, наприклад, про частоту повтору події, час попереднього сповіщення або місце події.

Запросіть інших користувачів на певну подію, надіславши повідомлення електронною поштою. Введіть адресу електронної пошти в поле **Учасники** або торкніться , щоб відкрити список контактів.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, торкніться поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи** → **Google** в розділі **МОЇ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ**, виберіть обліковий запис Google, а потім встановіть прапорець поруч із **Синхронізувати Календар**.

Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення, торкніться **S Planner** → ⋮ → **Синхронізувати**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, торкніться ⋮ → **Календарі**, потім встановіть прапорець поруч із обліковим записом Google.

Змінення типу календаря

Торкніться верхньої лівої ділянки екрана та виберіть один із типів календаря, наприклад календар на рік, місяць, тиждень тощо.

Пошук подій або завдань

Торкніться 🔍 і введіть ключове слово.

Щоб переглянути події або завдання, заплановані на сьогодні, торкніться на **Сьогодні** у верхній частині екрана.

Видалення подій і завдань

Виберіть подію або завдання, потім торкніться ⋮ → **Видалення**.

Створення подій і завдань

Виберіть подію або завдання, торкніться ⋮ → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

Торкніться **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.

Щойно Dropbox активується, торкніться на **Увімкнути завантаження з камери**, щоб автоматично завантажити туди фотографії та відео, виготовлені за допомогою камери пристрою. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, торкніться . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів торкніться , а потім виберіть файли.

Щоб завантажити файли до Dropbox, торкніться → → **Передати тут** → **Фото за відео** або **Інші файли**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео торкніться , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, торкніться .

Щоб переглянути сповіщення, торкніться .

Хмарне сховище

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій установок і даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Загальні** → **Хмарне сховище**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація з обліковим записом Samsung

Виберіть Samsung account або **Налаштування синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

Створення резервних копій або відновлення даних

Торкніться **Резервне копіювання** або **Відновити**, щоб створити резервну копію або відновити дані за допомогою облікового запису Samsung.

Синхронізація зі службою Dropbox

Торкніться **Зв'язати з Dropbox**, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему торкніться **Надати доступ** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

Диск

Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також для надання іншим користувачам спільного доступу через сховище Диск Google. Під час створення документів або завантаження файлів на Диск Google пристрій автоматично синхронізується із сервером та іншим комп'ютером, на якому інстальовано це сховище. Отримуйте доступ до файлів без передавання та завантаження.

Торкніться **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Hancom Office Viewer

Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати документи у різних форматах, зокрема електронні таблиці та презентації.

Торкніться **Hancom Office Viewer** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук документів

Торкніться **Відкриття** для пошуку потрібного документа.

Під час перегляду документа використовуйте одну із вказаних нижче опцій.

- : створення папки.
- : завантажити нові документи.
- : відсортувати документи та папки.
- : змінення режиму перегляду.
- : вибір документів і папок.

Щоб знайти документи, які нещодавно використовувалися, торкніться **Останні документи**.

Перегляд документів

Торкніться документ у розділі **Останні документи** або в папці.

Торкніться або та скористайтеся такими функціями:

Текстовий редактор

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Office Download**: завантаження та інсталяція офісних програм Hancom.
- **Довідка**: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.

Презентації

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Показ слайдів**: початок показу слайдів із першої сторінки.
- **З поточного слайда**: початок показу слайдів із поточної сторінки.
- **Показати режим доповідача**: відображення інструментів презентації на пристрої при підключенні зовнішнього монітора.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Office Download**: завантаження та інсталяція офісних програм Hancom.
- **Довідка**: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.

Електронні таблиці

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Збільшення**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Сортування**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **Показати Формули**: перегляд формул у клітинках замість обчислених результатів.
- **Закріпити області**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Сітка**: приховання або відображення ліній сітки.
- **Відобразити всі примітки**: приховання або відображення нагадувань у документі.
- **Область друку**: вибір області для друку.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Office Download**: завантаження та інсталяція офісних програм Hancom.
- **Довідка**: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.

Документи у форматі PDF

- **Пошук**: пошук тексту.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Властивості**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Масштабування**: змінення масштабу перегляду.
- **Приховати примітки**: приховання або відображення коментарів у документі.
- **Вертикальне прокручування сторінки** / **Безперервний перегляд** / **Горизонтальне прокручування сторінки**: змінення режиму перегляду.
- **Перенаправлення**: перегляд лише вмісту документа, без полів.
- **Перехід на сторінку**: перехід до зазначеної сторінки.
- **Закладки**: перегляд закладок у документі.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Годинник

Використовуйте цю програму, щоб встановити будильники, дізнатися час в найбільших містах світу, визначити тривалість події або встановити таймер.

Торкніться **Годинник** на екрані програм.

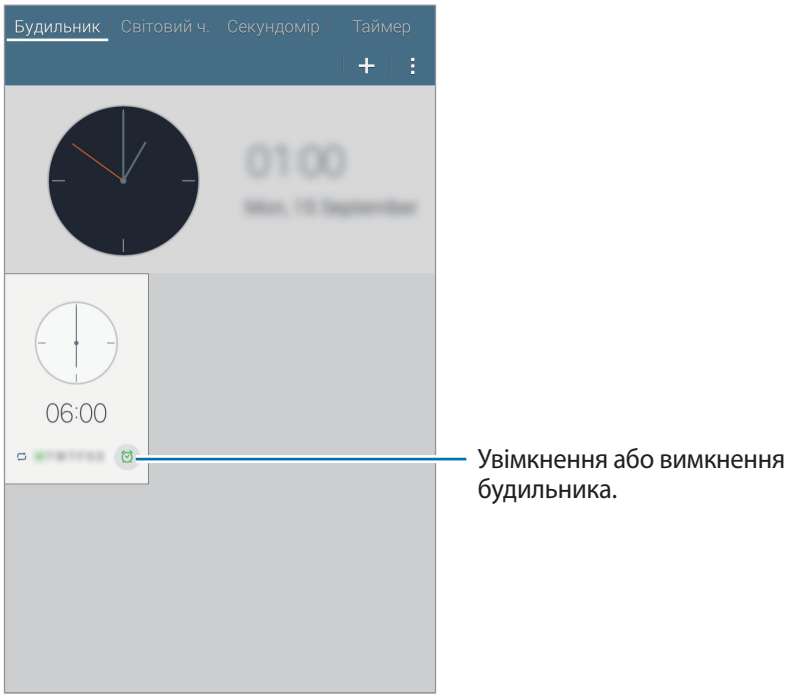

Будильник

Встановлення будильників

Торкніться , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім торкніться **Зберегти**.

- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: установіть час до попередньо встановленого, коли будильник має спрацювати.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Торкніться → **Видалення**, виберіть будильники й торкніться **Готово**.

Світовий час

Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати час у найбільших містах світу.

Створення годинників

Торкніться , після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, торкніться → **Вибрати**, виберіть годинник, а потім торкніться .

Видалення годинників

Торкніться → **Вибрати**, виберіть годинники й торкніться .

Секундомір

Торкніться **Почати**, щоб почати відлік часу під час події. Торкніться **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Торкніться **Скинути**, щоб очистити записані часові проміжки.

Таймер

Встановіть тривалість і торкніться **Почати**.

Перетягніть за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертання екрану** вимкнено, торкніться → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, торкніться для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, торкніться → **Очистити журнал**.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту.

Торкніться **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої

Торкніться поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути , а потім промовити ключове слово.

Область пошуку

Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, торкніться → **Налаштування** → **Пошук у планшетному ПК** і встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити настройки Google Now, торкніться на → **Налаштування**, а потім перетягніть перемикач **Google Асистент** ліворуч або праворуч.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Торкніться **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Торкніться **Мої файли** на екрані програм. Або торкніться на головному екрані.

Перегляд файлів

Файли, які зберігаються у пристрої, відсортовані за критеріями. Ліворуч на екрані виберіть одну із вказаних нижче категорій.

- **Шкала часу**: перегляд файлів, відсортованих за датою.
- **ОБРАНІ ПАПКИ**: перегляд клавіш швидкого доступу до папок.
- **ПАПКИ**: перегляд файлів, які зберігаються у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті, а також клавіш швидкого доступу до FTP-серверів.
- **КАТЕГОРІЇ**: перегляд файлів, відсортованих за типами.
- **ПРОГРАМИ**: перегляд файлів, які зберігаються або створені в певних програмах.

Виберіть категорію, а потім виберіть файл або папку для відкриття.

Після вибору категорії торкніться , а потім використайте одну із вказаних нижче опцій.

- **Вибрати**: виберіть файли або папки.
- **Сортувати за**: сортування файлів або папок.
- **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки у **ОБРАНІ ПАПКИ**.
- **Видалення**: видалення файлів або папок.
- **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файлу на головному екрані.
- **Додати FTP**: додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у **ПАПКИ**.
- **Пошук пристроїв поблизу**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Налаштування відображення**: змінення параметрів відображення файлу.

Торкніться → **Вибрати**, виберіть файл або папку, а потім використайте одну із вказаних нижче функцій.

- : надсилання файлів або надання спільного доступу до них іншим користувачам.
- : видалення файлів або папок.
- : переміщення файлів або папок в іншу папку.
- : копіювання файлів або папок в іншу папку.
- → **Перейти до папки**: перейдіть до папки, в якій знаходиться вибраний файл.
- → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- → **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки у **ОБРАНІ ПАПКИ**.
- → **Додати ярлик на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файлу або папки на головному екрані.
- → **Заархівувати**: стискання файлів або папок для створення zip-файлу.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Пошук файлу

Торкніться і введіть пошуковий термін.

Перегляд відомостей про пам’ять

Торкніться , щоб переглянути відомості про пам’ять на пристрої та карту пам’яті.

Змінення режиму перегляду

Торкніться , щоб змінити режим перегляду.

Створення папок

Торкніться , введіть назву папки, а потім торкніться **Створити**.

Додавання клавіш швидкого доступу до папок

Додайте клавішу швидкого доступу до папок, які часто використовуються, у **ОБРАНІ ПАПКИ**. Виберіть папку та торкніться → **Додати до папок розділу «Обране»**.

Додавання клавіш швидкого доступу сервера FTP на пристрій

Додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у **ПАПКИ**. Торкніться → **Додати FTP**, введіть деталі щодо FTP-сервера, а потім торкніться **Готово**.

Smart Tutor

За допомогою цієї програми можна запросити технічного експерта підключитися до вашого пристрою та допомогти вирішити технічні проблеми з вашим пристроєм.

Торкніться **Smart Tutor** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Подорожі та розташовані неподалік місця

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Торкніться **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Торкніться , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

Підключення

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися опціями, торкніться .

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

На екрані установок торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** → → **Додатково** → **Wi-Fi у режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

На екрані установок торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення про мережі** щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct з'єднує два пристрої через мережу Wi-Fi без точки доступу.

На екрані налаштувань торкніться **Підключення** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих через Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: змінення імені пристрою.
- **Довідка**: відкриття довідки з Bluetooth.

Режим модема

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

- **Мобільна точка доступу**: використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: скористайтесь прив'язкою Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Використання даних

Відстеження обсягу використання даних.

- **Мобільні дані**: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм. У **Налаштування** → **Загальні** → **Облікові записи** можна вибрати, яку інформацію синхронізувати для кожного облікового запису.
- **Використання Wi-Fi**: відображення використаних даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: виберіть точки доступу Wi-Fi, унеможлививши таким чином їхнє використання програмами, які виконуються у фоновому режимі.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд інформації стосовно програм, які запитують відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
- **СЛУЖБИ РОЗТАШУВАННЯ**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.

Інші мережі

Настроювання установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

Стандартна програма

Виберіть програму за замовчуванням, яка буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для використання послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Ethernet

Опція Ethernet доступна у разі підключення адаптера Ethernet до пристрою. Скористайтеся цією опцією, щоб активувати функцію Ethernet і налаштувати установки мережі.

NFC

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх записування в такі теги.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
- **S Beam**: увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів, на пристроях із підтримкою NFC і Wi-Fi Direct.
- **Безконтактний платіж**: встановлення програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для здійснення мобільних платежів.

Пристрої поблизу

- **ІМ'Я ПРИСТРОЮ**: перегляд назви пристрою.
- **Вміст для над. спіл.дост.**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

Пристрій

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

- **Режим звуку**: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності музики та відео, системних звуків і сповіщень.
- **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Сповіщення**: вибір сигналу дзвінка для подій, таких як вхідні повідомлення і пропущені виклики.
- **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки при натисканні**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.

- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **ПРОГРАМИ SAMSUNG**: змінення настройок сповіщення для кожної програми.
- **Звук від дотику**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Adapt Sound**: індивідуальна настройка звуку для більшості випадків, коли ви прослуховуєте музику.

Дисплей та заставка

Змінення установок дисплея.

- **Шрифт**: змінення установок шрифту.
  - **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
  - **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Розумне очікування**: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього дивитеся.
- **Автовимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим читання**: вибрати програми для використання в режимі читання. У режим читання пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
- **Екранна заставка**: увімкнення на пристрої заставки під час заряджання або підключення до док-станції.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Карти екрана блокування**: відображення на заблокованому екрані карт із поточним прогнозом погоди, оновленнями новин, розкладом тощо. Змінення установок карт.
- **Опції віджета годинника**: налаштування конфігурації віджета годинника.
  - **Подвійний годинник**: настройка пристрою на відображення двох годинників.
  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Показати дату**: відображення дати разом з годинником.
- **Ярлики**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться разом з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту під час розблокування екрана.
- **Допоміжний текст**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Декілька вікон

Активація функції відображення в багатовіконному режимі для одночасного виконання декількох програм на екрані.

- **Відкрити у декількох вікнах**: налаштування пристрою на увімкнення функції багатовіконності під час відкриття файлів програм **Мої файли** або **Відео**.

Панель сповіщень

Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

- **Яскравість і гучність**: установлення на пристрої відображення панелей регулювання яскравості та гучності на панелі сповіщень.
- **Рекомендовані програми**: установлення на пристрої відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень на основі ваших дій, наприклад підключення гарнітури до пристрою.
- **Кнопки швидкого доступу**: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які відображуються на панелі сповіщень.

Панель інструментів

Завдяки панелі інструментів можна з легкістю запускати різноманітні програми під час використання інших програм.

Рухи

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Звук вимкнено**: увімкнення функції призупинення відтворення медіа-файлів або вимкнення звуку інтернет-радіо на пристрої в разі натискання долонею на екран.
- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.

Спеціальні можливості

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Зір**: налаштування параметрів покращеного доступу для осіб зі слабким зором.
  - **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок. Для перегляду довідки про застосування цієї функції торкніться **Налаштування** → **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**.
  - **Швидке введення**: введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання пальця та подвійного натискання на екран.

- **Промовляння паролів**: встановлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Жести масштабування**: переводить пристрій у режим збільшення відображеного на екрані вмісту, а також певної ділянки екрана.
- **Нагадування про сповіщення**: переводить пристрій у режим періодичного нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Коригування кольорів**: налаштування схеми кольорів для екрану, коли пристрій визначає, що важко розрізнити кольори чи прочитати текст.
- **Ярлик спеціальних можливостей**: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома пальцями.
- **Текст на мовлення**: зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.

• **Слух**: налаштування параметрів покращеного доступу для осіб із вадами слуху.

- **Сповіщення спалахом**: встановлення блимання спалаху під час надходження вхідних викликів, а також отримання нових повідомлень або сповіщень.
- **Вимкнути всі звуки**: налаштування пристрою для вимкнення всіх звуків, відтворюваних на пристрої, наприклад звуків медіа та звуку голосу абонента під час виклику.
- **Субтитри Samsung (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Samsung, та на змінення параметрів закритих підписів.
- **Субтитри Google (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
- **Монозвук**: переключення якості відтворення звуку зі стерео на моно в разі підключення гарнітури.

- **Моторика та взаємодія**: налаштування параметрів покращеного доступу для осіб з обмеженою рухливістю.
  - **Допоміжне меню**: відображення допоміжного значка ярлика для доступу до функцій, які підтримуються зовнішніми кнопками, чи функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку клавіші швидкого доступу.
  - **Затримка дотику**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
  - **Керування взаємодією**: увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм.
- **Безпосередній доступ**: вказує пристрою на необхідність відкривати меню доступності в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».
- **Відповідь/завершення**:
  - **Натискання клавіші "Домашній"**: настроювання пристрою на відповідь на виклик у разі натискання клавіші «Домашній».
  - **Використ. голосових команд**: налаштування пристрою на відхилення виклику або відповідь на нього за допомогою голосових команд.
  - **Нат.кл.ввімк./вимк.живл.**: настроювання пристрою на завершення виклику у разі натискання клавіші живлення.
- **Режим одного натискання**: керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
- **Керування спеціальними можливостями**: імпортування чи експортування параметрів доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.
- **СЛУЖБИ**: вибір програми зі спеціальними можливостями для користування.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень від певних контактів у режимі блокування.

Загальні

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення програм на пристрої.
- **Скинути до заводських налаштувань**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, торкніться ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
- **Автозаглавна перша літера**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авт. розст. пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції навігації з використанням Smart Keyboard для переміщення курсора за допомогою клавіатури.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, торкніться ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
- **Виявлення команди "OK Google"**: налаштування пристрою на запуск функції розпізнавання голосу, коли промовляється команда пробудження під час використання програми пошуку.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: налаштування для пристрою дозволу на голосовий пошук за допомогою гарнітури Bluetooth, якщо вона підключена до пристрою.

Текст на мовлення

- **ВИБРАНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, торкніться ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Установити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

- **Відсоток заряду батареї**: відсоток заряду батареї.

Енергозбереження

- Пристрій автоматично вимикає екран, якщо ним не користуються або кнопки не натискаються тривалий період часу. Щоб подовжити час використання, виберіть довший період часу.
- Ця функція вимкнена під час відтворення відео або прослуховування музики.
- Увімкнувши цю функцію, можна заощадити заряд акумулятора.

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.

- **Енергозбереження**: увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
- **Удосконалений режим енергозбереження**: застосування спрощеного макета та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: встановлення на пристрої дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: налаштування пристрою для надання дозволу Google перевіряти програму на відсутність зловмисної поведінки перед її встановленням.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам’яті**: шифрування файлів, збережених на карті пам’яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Послуга розташування Google**: використання поточного місцезнаходження для пошуку Google та інших служб Google.

- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: увімкнення або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка допомагає знайти пристрій у разі його втрати або викрадення.
- **Перейти на веб-сайт**: доступ до веб-сайту Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Настройка блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Оновлення для політики безпеки**: налаштування пристрою на перевірку наявності оновлень системи безпеки та їх завантаження.
- **Звіти про безпеку**: встановлення пристрою на автоматичне надсилання звітів системи безпеки при підключенні пристрою до мережі Wi-Fi.
- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Установка сертифікатів**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

Програми

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

Програми за замовчуванням

Виберіть параметр за замовчуванням для використання програми.

Виклики

Налаштування функцій виклику.

Налаштування виклику

- **Відхилення виклику**: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів. Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
- **Відповідь/завершення**:
  - **Натискання клавіші "Домашній"**: настроювання пристрою на відповідь на виклик у разі натискання клавіші «Домашній».
  - **Використ. голосових команд**: налаштування пристрою на відхилення виклику або відповідь на нього за допомогою голосових команд.
  - **Нат.кл.ввімк./вимк.живл.**: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Вимкнути екран під час викликів**: ввімкнення датчика наближення під час виклику.
- **Сповіщення при виклику**:
  - **Вібрація при відповіді**: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Вібр. під час завер.викл.**: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим абонентом.
  - **Сигнал з'єднання**: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв’язку.
  - **Щохвилинний сигнал**: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
  - **Звук завершення виклику**: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв’язку.
  - **Під час викликів**: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про події.
- **Аксесуари**:
  - **Автоматична відповідь**: встановлення пристрою на автоматичну відповідь на виклик через вказаний проміжок часу (доступно лише за наявності підключеної гарнітури).
  - **Таймер автовідповіді**: встановлення тривалості очікування перед автоматичною відповіддю на виклик.
  - **Умови вихідного виклику**: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за допомогою гарнітури Bluetooth навіть за заблокованого пристрою.
  - **Тип вихідного виклику**: вибір типу вихідних викликів, які можна здійснювати за допомогою гарнітури Bluetooth.

- **Інші установ.**:
  - **Визначник номера**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автомат. телефонний код**: настройка пристрою на автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Автодозвон**: здійснення автонабору в разі відсутності з'єднання або розірвання виклику.
  - **Фіксований набір**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.

Налаштування звуку дзвінка та інших звуків

- **Звук дзвінка та клавіатури**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних дзвінків.
  - **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
  - **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Усунення шуму**: усунення фонового шуму, щоб інший абонент міг краще вас чути.

Налаштування відеовиклику

- **Зображення відеовиклику**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

Голосова пошта

- **Оператор зв'язку**: вибір постачальника послуг голосової пошти.
- **Налаштування голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Звуки дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.

Налаштування Інтернет-виклику

- **Облікові записи**: прийняття IP-викликів та настроювання облікових записів для використання послуги IP-викликів.
- **Викор. інтернет-виклики**: використання послуг IP-викликів для всіх викликів або лише для IP-викликів.

Контакти

Зміна налаштувань для використання контактів.

- **Імпорт/експорт**: імпорт або експорт контактів.
- **Контакти для відображення**: вибір контактів, які мають відображатися.
- **Лише з номерами**: відображення лише контактів з номером телефону.
- **Сортувати за**: вибір опції сортування контактів.
- **Відобразити контакти**: вибір опції відображення імен контактів.
- **Сервісні номери**: перегляд контактної інформації сервісного центру Samsung й оператора зв'язку.
- **Надсилання контактних даних**: вибір способу надання спільного доступу до контактів.
- **Облікові записи**: додавання або змінення облікових записів, з якими потрібно синхронізувати контакти.

Email

Зміна налаштувань для надсилання повідомлень електронної пошти та керування ними.

Загальні налаштування

- **Відображення**: зміна налаштувань відображення повідомлень електронної пошти.
- **Створення та надсилання**:
  - **Стандартний розмір зображення**: вибір розміру вкладення в разі вкладення зображення.
  - **Затримка надсилання**: встановлення часу очікування надсилання повідомлень електронної пошти, що має пройти після натискання кнопки надсилання.
- **Стандартне відображення**: встановлення автоматичного переходу на певний екран у разі видалення повідомлень електронної пошти.
- **Підтвердити видалення**: відображення запиту на підтвердження перед видаленням повідомлень.
- **Пріоритетні відправники**: змінення установок пріоритетних відправників.
- **Небажані адреси**: додавання адрес електронної пошти, які потрібно блокувати.

УСТАНОВКИ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

Керування наявними обліковими записами електронної пошти або додавання нових облікових записів.

Галерея

Змінена налаштувань для використання розділу **Галерея**.

Керування даними SNS

- **Синхр. лише через Wi-Fi**: встановлення синхронізації вмісту лише за наявності підключення до мережі Wi-Fi.

Теги

- **Контекстний тег**: встановлення відображення контекстних тегів.
- **Тег обличчя**: реєстрація облич на зображенні як тегів обличчя.

Інтернет

Зміна налаштувань для використання браузера.

- **Обліковий запис**: вхід в обліковий запис Samsung.
- **Домашня сторінка**: встановлення стандартної домашньої сторінки.
- **Екран**: зміна налаштувань, настройка розміру шрифту тощо під час перегляду веб-сторінок.
- **Конфіденційність**: керування особистими даними під час відвідування веб-сторінок.
- **Додатково**: зміна параметрів для перегляду веб-сторінок, керування використанням даних тощо.

Повідомлення

Зміна налаштувань для використання повідомлень.

- **Загальні налаштування**: змінення різноманітних установок повідомлень, наприклад стандартної програми для використання.
- **Відображення**: змінення установок вікна повідомлень, таких як розмір шрифту, фоновий колір тощо.
- **Установки підпису**: додавання до повідомлення вашого підпису.
- **Установки SMS-повідомлення**: змінення установок SMS-повідомлень.
- **Установки MMS-повідомлень**: змінення установок MMS-повідомлень.
- **Установки Push-повідомлення**: встановлення інтервалу відображення спливаючих сповіщень для сповіщення про надходження нових повідомлень.

- **Установки СВ-повідомлення**: встановлення отримання СВ-повідомлень.
- **Установки сповіщення**: встановлення автоматичного сповіщення про надходження нових повідомлень.
- **Установки небажаних повідомлень**: блокування повідомлень, що надходять із певних номерів телефонів або містять певні слова.

S Planner

Зміна налаштувань для використання програми **S Planner**.

- **Налаштування вигляду**:
  - **Перший день тижня**: вибір першого дня тижня.
  - **Приховати відхилені події**: приховування на пристрої подій у разі відхилення запрошень на ці події.
  - **Відображати номер тижня**: відображення кількості тижнів у році.
  - **Приховати завершені завдання**: приховання завершених завдань.
  - **Погода**: відображення прогнозу погоди.
- **Часовий пояс**:
  - **Часове прив'язування**: збереження встановленого часового поясу в разі подорожування країнами, розташованими в різних часових поясах.
  - **Вибрати часовий пояс**: вибір часового поясу.
  - **Сьогодні прив'язано до**: застосування до календаря домашнього або вибраного часового поясу.
- **Сповіщення про подію**:
  - **Вибір типу сигналу**: вибір налаштувань відтворення сповіщень про події.
  - **Вибір звука дзвінка**: вибір звуку дзвінка для подій або завдань.
  - **Вібрація**: встановлення вібрації для сповіщення про події або завдання.
  - **Швидкі відповіді**: вибір або створення шаблонів для надсилання повідомлень учасникам події.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для настройки параметрів деяких функцій, що їх надає Google.

Торкніться **Налаштування Google** на екрані програм.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно торкніться і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Загальні** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат файлу, як то DivX або AC3, не підтримується, інсталюйте програму, яка підтримує необхідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт *www.samsung.com*.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може відрізнятися від вашого пристрою залежно від регіону, оператора зв'язку або версії програмного забезпечення, а також може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 12/2014. Rev.1.0